



BROWIN

— ROK ZAŁ. 1979 —

— INSTRUKCJA OBSŁUGI —
DESTYLATOR
Z CHŁODNICĄ
I ODSTOJNIKIEM
30 L (18 L)

No 340130 / 340118

JEZYKI

Instrukcja obsługi –
Destylator z chłodnicą
i odstojnikiem 30 l (18 l)

PL - 3

Operation manual - Distiller
with cooler and clarifier 30 l
(18 l)

GB - 6

Bedienungsanleitung -
Destillierapparat mit Kühler
und absetzbecken
30 l (18 l)

DE - 8

Руководство по
эксплуатации -
дистиллятор с
охладителем и
отстойником 30 л (18 л)

RU - 11

Naudojimo instrukcija -
Distiliatorius su
kondensatoriumi ir
nusodintuvu
30 l (18 l)

LT - 13

Apkalpošanas rokasgrāmata
- Destilators ar radiatoru un
nostādinātāju
30 l (18 l)

LV - 16

Kasutusjuhend - destillaator
jahuti ja setteriga
30 l (18 l)

EE - 18

Instrucțiuni de utilizare -
Distilator cu răcitor și
decantor de 30 l (18 l)

RO - 21

Návod k obsluze - Destilační
kolona s chladičem a
usazovací nádrž 30l (18 l)

CZ - 24

Návod na použitie -
Destilačná kolóna s
chladičom a usadzovacou
nádržou 30 l (18 l)

SK - 26

Notice d'utilisation -
Distillateur avec réfrigérant
et clarificateur
30 litres (18 l)

FR - 29

Інструкція експлуатації -
Дистиллятор з
охолоджувачем та
відстійником 30 л (18 л)

UA - 32

Kezelési utasítás -
Desztilláló hűtővel és
Ülepítővel 30 l (18 l)

HU - 35

PL

**– INSTRUKCJA OBSŁUGI –
DESTYLATOR Z CHŁODNICĄ
I ODSJOJNIKIEM 30 L (18 L)**



Zdjęcie poglądowe

Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią w przyszłości. Zawiera istotne informacje o produkcie i jego użytkowaniu.

UWAGA!

Z urządzenia mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe. Nie należy nigdy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Należy upewnić się, że miejsce przechowywania urządzenia jest odpowiednio zabezpieczone przed dostępem dzieci i osób niepożądanych.


Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn **konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.**

Urządzenie służy do stosowania w warunkach domowych.

Każdy kraj posiada własne regulacje prawne między innymi dotyczące zasad wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych oraz wprowadzania ich do obrotu, a także sankcji niestosowania się do tych regulacji. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. 2006. Nr 208. Poz. 1539 z późn. zm.).

Browin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkownika jej produktów niezgodnie z prawem.

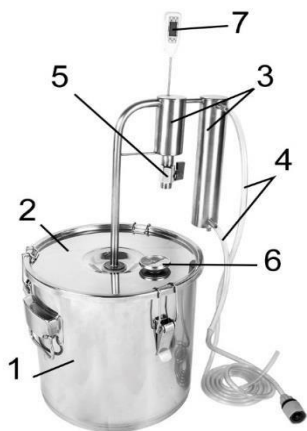

ZESTAW ZAWIERA

1. Pojemnik 30 l (18 l)
2. Pokrywa z uszczelką silikonową
3. Chłodnicę z odstojnikiem
4. Wężyki do podłączenia destylatora wraz z plastikowym złączem
5. Zawór do odstojnika
6. Termometr analogowy do pokrywy pojemnika
7. Termometr elektroniczny do odstojnika
8. Instrukcja

Dane techniczne

POJEMNIK 30 L (18 L)

- Przeznaczenie: przybór kuchenny do użytku domowego
- Materiał: stal nierdzewna
- Źródło ciepła: kuchenka elektryczna, indukcyjna, ceramiczna, gazowa, spirala
- Maksymalne napełnienie: maks. do poj. 25 l (14 l)
- Minimalne dopuszczalne napełnienie: 5 l dla celu destylacji

APARAT DESTYLACYJNY: chłodnica z odstojnikiem wykonana ze stali nierdzewnej.

TERMOMETRY

1. Termometr do mierzenia temperatury par wewnątrz garnka
 - Tolerancja: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 - Termometr analogowy dedykowane do destylacji
 - Termometr ten służy do odczytu temperatury orientacyjnej, pogładowo.
2. Termometr do mierzenia temperatury par w odstojniku
 - Sonda ze stali nierdzewnej o długości 140mm
 - Zakres temperatury: -50°C do $+300^{\circ}\text{C}$ (-58°F do 572°F) □ Tolerancja: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 - Dokładność : $0,1^{\circ}\text{C}$
 - Przycisk $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ - służy do włączenia termometru lub zmiany jednostki temperatury na stopnie Celsjusza lub Fahrenheita.
 - Przycisk ON/OFF
 - Przycisk HOLD (zatrzymuje na wyświetlaczu wynik pomiaru)
 - Przycisk MAX/MIN (Wyświetla zapamiętane maksymalne i minimalne wyniki pomiaru)
 - Baterie: 1x LR44 (w komplecie)
 - Termometr służy do kontroli właściwej temperatury destylacji.

MONTAŻ ZESTAWU W CELU DESTYLACJI

(Przed pierwszym użyciem garnek dokładnie umyć płynem do naczyń i wysuszyć.
Nie używać tzw. druciaków lub proszków czyszczących)

1. Termometr analogowy zainstalować w pokrywie pojemnika (w mniejszym otworze). Umieszczając odpowiednio uszczelki na górze i od dołu pokrywy oraz dokręcając śrubę od dołu.
2. Chłodnice przymocować do pokrywy (w jej środkowym otworze) umieszczając uszczelkę od spodu pokrywy, dokręcając ją śrubą w taki sposób, aby chłodnica była stabilna.
3. Naciągnąć taśmę teflonową (brak w zestawie) na gwint odstojnika, nakręcając na nią zawór kulowy. Po nakręceniu upewnić się że jest on zamknięty.
4. Pojemnik umieścić na stanowisku grzewczym, włączyć do niego płyn w ilości nie większej niż 25 l (14 l). Umieścić pokrywę w taki sposób aby umożliwić odpływ destylatu, łącząc całość klamrami.
5. Rozciąć wężyk igielitowy tak żeby jego długość odpowiadała odległości zestawu od przyłącza oraz odpływu wody. Do dopływu i odpływu wody – wężyk igielitowy, do destylatu – wężyk silikonowy. Zamontować wężyki do króćców chłodnicy. Do dolnego króćca wężyk doprowadzający, a do górnego odprowadzającego wodę chłodzącą.
6. Termometr elektroniczny umieścić w odstojniku.



— USER MANUAL —

**DISTILLER WITH COOLER AND CLARIFIER
30 L (18 L)**

This manual is part of the product and should be stored in a manner that allows to familiarize with its content in the future. It contains important information about the product and its use.

WARNING!

The appliance can be used by adults only. Never leave the running machine unattended. Make sure that the location of the device storage is adequately protected against access by children and unauthorized persons.


The manufacturer is not liable for any damages resulting from use of the appliance contrary to its intended use or inappropriate handling.

The manufacturer reserves itself the right to modify the product at any time, without prior notice, in order to adapt to legal provisions, standards, directives, or due to **construction, trade, aesthetic or other** reasons.

The device is intended for home use.

Each country has its own regulations, inter alia, on the principles of manufacturing and bottling spirits, and marketing them, as well as sanctions for non-compliance with these regulations. In the Republic of Poland, the Act of 18th October 2006 on manufacturing spirits and their registration and protection of geographical indications of spirit drinks is in force (Dz.U. [*Journal of Laws*] of 2006, No. 208, item 1539 as amended).

Browin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. [*Limited liability company limited partnership*] shall not be liable for using its products by the user contrary to the law.

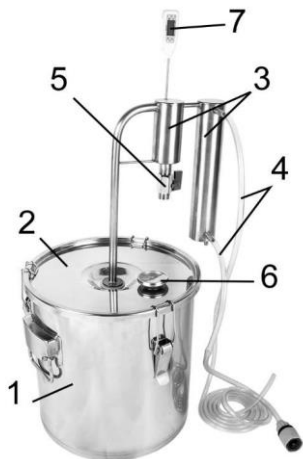

SET INCLUDES

1. The 30 l (18 l) container
2. Cover with silicone seal
3. Cooler with a clarifier
4. Hoses to connect the distiller with a plastic connector
5. Clarifier valve
6. Analogue thermometer for the container lid
7. Electronic thermometer to the clarifier
8. Instruction manual

Technical data

CONTAINER 30 L (18 L)

- Purpose: kitchen utensil for domestic use
- Material: stainless steel
- Heat source: electric stove, induction, ceramic, gas, spiral
- Maximum filling: max. to the capacity of 25 l (14 l)
- The minimum permissible filling: 5 l for the purposes of distillation

DISTILLATION APPARATUS: cooler with the clarifier made of stainless steel.

THERMOMETERS

1. A thermometer for measuring the temperature of vapours inside the pot
 - Tolerance: +/-1° C
 - Analogue thermometer dedicated to distillation. This thermometer is used for approximate temperature reading, demonstratively.
2. A thermometer for measuring the temperature of vapours in the clarifier
 - Stainless steel probe with a length of 140 mm
 - Temperature range: -50° C to +300° C (-58° F to 572° F)
 - Tolerance: +/-1° C
 - Accuracy: 0.1° C
 - The button °C/°F - used to turn the thermometer or change temperature units to Celsius or Fahrenheit.
 - ON/OFF button
 - HOLD button (stops measurement results on the display)
 - MAX / MIN button (Displays the stored maximum and minimum measurement)

results)

- Batteries: 1x LR44 (included)
- This thermometer is used for controlling the proper distillation temperature.

INSTALLATION OF DISTILLATION KIT

(Before the first use, wash the pot thoroughly with dish washing liquid and dry. Do not use the so-called steel wool or scouring powders)

1. Install the analogue thermometer in the container lid (in smaller opening).
2. Locating the gasket properly on the top and bottom of the cover, and tightening the screw from below.
3. Attach coolers to the lid (at the centre hole), placing the seal from the bottom of the cover by tightening the screw so that the cooler was stable.
4. Stretch Teflon tape (not included) on the thread of the clarifier, screw the ball valve on it. After screwing make sure that it is closed.
5. Place the container on the heating station, pour the liquid in an amount of not more than 25 l (14 l). Place the lid to allow the outflow of distillate, combine everything with staples.
6. Install hoses to the radiator nozzles. To the lower nozzle, the feed tube and to the upper discharge, cooling water.
7. Place the electronic thermometer in the clarifier.



– BEDIENUNGSANLEITUNG – DESTILLIERAPPARAT MIT KÜHLER UND ABSETZBECKEN 30 L (18 L)

Die vorliegende Anleitung ist ein integrierender Bestandteil des Produkts und ist an einem sicheren Platz aufzubewahren, um sich mit ihr zukünftig vertraut machen zu können. Sie beinhaltet wichtige Informationen über das Produkt und dessen Verwendung.

VORSICHT!

Das Gerät dürfen ausschließlich Erwachsene benutzen. Man darf das in Betrieb gesetzte Gerät ohne Aufsicht nicht hinterlassen. Man soll sich vergewissern, dass der

Aufbewahrungsort für das Gerät angemessen ist und vor dem Kinderzugang und Zugang unerwarteter Personen geschützt wird.


Der Hersteller ist für die Schäden nicht verantwortlich, die infolge der zweckwidrigen Nutzung bzw. Bedienung entstanden sind.

Der Hersteller behält sich das Recht auf die Änderung des Produkts in jeder Zeit vor, ohne die vorherige Benachrichtigung, um es den gesetzlichen Vorschriften, Normen, Richtlinien anzupassen oder aus den Gründen, sie sich auf **die Konstruktion, Handelsbeziehungen, Ästhetik des Produktes** beziehen.

Das Gerät wird für die Haushaltsanwendung geeignet.

Jedes Land verfügt über eigene gesetzliche Regelungen, u.a. Vorschriften, die sich auf die Regeln der Auswahl und des Einschenkens von Spirituosen, sowie deren Vermarktung beziehen, und die Sanktionen, die sich aus der gesetzwidrigen Handlung ergeben. Auf dem Gebiet der Republik Polen gilt das Gesetz von 18. Oktober 2006 über die Herstellung von Spirituosen, deren Registrierung und Schutz der geografischen Kennzeichnung von Alkoholgetränken (Gesetzblatt 2006 Nr. 208 Pos. 1539 mit späteren Änderungen).

Browin Sp. z o.o. ist nicht verantwortlich für die gesetzwidrige Nutzung der Produkte von den Benutzern.

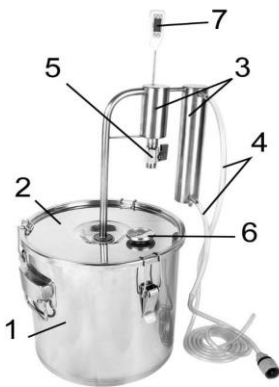

DER SET UMFASST

1. Behälter 30 L (18 L)
2. Deckel mit Silikonabdichtung
3. Kühler mit Absetzbecken
4. Röhrchen zum Anschluss an Destillierapparat mit der Kunststoffverbindung
5. Ventil für Absetzbecken
6. Analoger Temperaturmesser für den Behälterdeckel
7. Elektronischer Temperaturmesser für das Absetzbecken
8. Anweisung

Technische Daten:

BEHÄLTER 30 L (18 L)

- Bestimmung: Küchengerät für die Haushaltsnutzung
- Material: rostfreier Stahl
- Wärmequellen: Elektro-, Induktions-, Keramik-, Gasherd, Heizspirale
- Maximale Füllung: max. bis zum Volumen 25 L (14 L)
- Maximale zulässige Füllung: 5L für Destillationszwecke

DESTILLIERAPPARAT: Kühler mit dem Absetzbecken aus rostfreiem Stahl.

TEMPERATURMESSER

1. Temperaturmesser zur Messung von Dampf-Temperatur im Topf

- Toleranz: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Analoges Temperaturmesser geeignet für Destillation
- Dieser Temperaturmesser dient zur Ablesung von geschätzter Temperatur, nur anschaulich.

2. Temperaturmesser zur Messung von Dampf-Temperatur im Absetzbecken.

- Die Sonde aus rostfreiem Stahl, Länge 140 mm
- Temperaturbereich: -50°C bis $+300^{\circ}\text{C}$ (-58°F bis 572°F) □ Toleranz: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Genauigkeit: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Taster $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ - dient zum Ausschalten des Temperaturmessers bzw. zur Änderung der Temperatureinheit von Grad Celsius oder Fahrenheit.
- Taster ON/OFF
- Taster HOLD (der Messwert wird auf der Anzeige für längere Zeit gezeigt)
- Taster MAX/MIN (zeigt maximale und minimale gespeicherte Messwerte)
- Batterien: 1x LR44 (im Set enthalten)
- Der Temperaturmesser dient zur Messung der eigentlichen Destillationstemperatur.

SET-MONTAGE FÜR DESTILLATIONSZWECKE

(Vor der ersten Anwendung soll man den Topf genau mit einem Spülmittel waschen und dann trocknen. Keine Topfreiniger oder Reinigungspulver benutzen.)

1. Den analogen Temperaturmesser soll man am Behälterdeckel (in der kleineren Öffnung) anbringen.
Dichtungen soll man entsprechend oben und unten am Deckel anbringen und von unten festschrauben.
2. Kühler soll man am Deckel (in der mittleren Öffnung) befestigen, indem man die Dichtung unten am Deckel anbringt und festschraubt, damit der Kühler stabil ist.
3. Teflonband (nicht im Set enthalten) am Gewinde des Absetzbeckens aufziehen und anschließend den Kugelhahn aufschrauben. Danach soll man sich vergewissern, ob der Kugelhahn geschlossen wird.
4. Den Behälter auf die Heizungsstelle anbringen, die Flüssigkeit in der Menge nicht mehr als 25 L (14 L) hineinfließen kann. Den Deckel auf diese Weise befestigen, damit der Destillat nicht wegfließen kann. Alles mit Klammern verschließen.
5. Die Röhrchen an die Stützen des Kühlers montieren. Am unteren Stützen das Zuflussröhrchen und am oberen Stützen das Ableitungsröhrchen für das Kühlwasser.
6. Den elektronischen Temperaturmesser soll man am Absetzbecken anbringen.



— РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ — ДИСТИЛЛЯТОР С ОХЛАДИТЕЛЕМ И ОТСТОЙНИКОМ 30 Л (18 Л)

Это руководство является частью продукта и должно храниться таким образом, чтобы в будущем можно было ознакомиться с его содержанием. Содержит существенную информацию об изделии и его использовании.

ВНИМАНИЕ!

Устройством могут пользоваться исключительно взрослые. Не оставляйте работающее устройства без присмотра. Необходимо убедиться, что место хранения устройства соответственно защищено от доступа детей и посторонних лиц.


Производитель не отвечает за возможный ущерб, нанесенный использованием устройства не по назначению или с нарушением Руководства по обслуживанию.

Производитель может модифицировать изделие в любой момент, без предварительного предупреждения, с целью приведения его в соответствие с законоположениями, нормами, директивами или в связи с **конструкторскими, коммерческими, эстетическими или другими причинами**.

Устройство предназначено для использования в домашних условиях.

В каждой стране отдельное законодательство, касающееся правил изготовления и разлива спиртных напитков и введения их в оборот, а также санкций за несоблюдение этих правил. На территории Республики Польша действует закон от 18 октября 2006 г. о изготовлении спиртных напитков и о регистрации и защите географических обозначений спиртных напитков (Вестник законов 2006. № 208. Поз. 1539 с последующими изменениями).

Фирма «Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. » не несет ответственности за незаконное использование пользователями ее изделий.

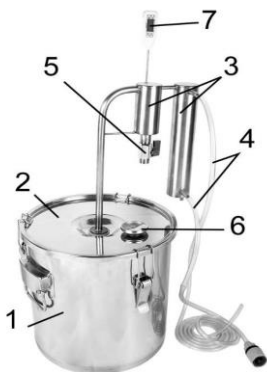

В НАБОР ВХОДИТ:

1. Емкость 30 л (18 Л)
2. Крышка с силиконовой прокладкой
3. Холодильник с отстойником
4. шланга для подключения дистиллятора с пластиковым соединением
5. Кран для отстойника
6. Аналоговый термометр для крышки контейнера
7. Электронный термометр для отстойника
8. Инструкция

Технические данные

ЕМКОСТЬ 30 Л (18 Л)

- Предназначение: кухонный прибор для домашнего использования
- Материал: нержавеющая сталь
- Источник тепла: электрическая, индукционная, керамическая, газовая, спиральная плита
- Максимальное наполнение: макс. до объема 25 л (14 Л)
- Минимально допустимое наполнение: 5 литров для целей дистилляции

ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ: холодильник с отстойником изготовлен из нержавеющей стали.

ТЕРМОМЕТРЫ

1. Термометр для измерения температуры паров внутри емкости

- Допуск: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Аналоговый термометр для дистилляции
- Этот термометр предназначен для определения ориентировочной температуры.

2. Термометр для измерения температуры паров в отстойнике

- Зонд из нержавеющей стали длиной 140 мм
- Диапазон температуры: -50°C до $+300^{\circ}\text{C}$ (-58°F до 572°F) □ Допуск: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Точность: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Кнопка $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ - предназначена для включения термометра либо изменения единицы температуры на градусы Цельсия или Фаренгейта.
- Кнопка ON/OFF
- Кнопка HOLD (задерживает на дисплее результат измерения)

- Кнопка MAX/MIN (Показывает максимальные и минимальные записанные результаты измерения)
- Батарейки: 1x LR44 (входят в комплект)
- Термометр для правильного контроля температуры дистилляции.

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА С ЦЕЛЬЮ ДИСТИЛЛЯЦИИ

(Перед первым использованием кастрюлю тщательно вымыть средством для мытья посуды и высушить. Не использовать металлическую мочалку или моющие порошки)

1. Аналоговый термометр установить в крышке контейнера (в меньшем отверстии). Устанавливать прокладки сверху и снизу крышки, докручивая болт снизу.
2. Охладитель прикрепить к крышке (в центральном отверстии), разместив прокладку снизу крышки, докручивая ее болтом так, чтобы охладитель был стабилен.
3. Натянуть тефлоновую ленту (не входит в комплект) на резьбу отстойника, накручивая на нее шариковый вентиль. После накручивания убедится что она закрыта.
4. Емкость разместить на обогревателе, налить в нее жидкость, в количестве не больше 25 л (14 Л). Поместить крышку таким образом, чтобы не допускать выхода дистиллята, соединяя все защелками.
5. Установить шланги в наконечники охладителя. В нижний наконечник шланг подачи, а в верхний - отводящий охлажденную воду.
6. Электронный термометр поместить в отстойнике.



– NAUDOJIMO INSTRUKCIJA –

DISTILIATORIUS SU KONDENSATORIUMI IR NUSODINTUVU 30 L (18 L)

Šis vadovas yra gaminio dalis ir turėtų būti laikomas taip, kad būtų galimybė susipažinti su jo turiniu ateityje. Jame surasime svarbias informacijas apie produktą ir jo naudojimą.

DĖMESIO!

Prietaisą gali naudoti tik suaugusieji. Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Įsitikinkite, kad prietaiso saugojimo vieta yra tinkamai apsaugota nuo vaikų ir pašalinių asmenų.


Gamintojas neatsako už nuostolius, padarytus netinkamai naudojant prietaisą pagal jo paskirtį arba dėl netinkamo jo naudojimo.

Gamintojas pasilieka teisę keisti produktą bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo, siekiant prisitaikyti prie teisės nuostatų, normų, direktyvų ar dėl **konstrukcinių, komercinių, estetinių ir kitų priežasčių**.

Prietaisas skirtas naudoti namuose.

Kiekviena šalis turi savo teises priemones tarp kitų reguliuojančias spiritinių gėrimų gaminimo ir apdorojimo būdą, jų teikimą į rinką, ir sankcijas už šių taisyklių nesilaikymą. Lenkijos Respublikos teritorijoje galioja 2006 spalio 18 d. Įstatymas dėl spiritinių gėrimų gamybos, bei spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registravimo ir apsaugos (Dz. U. 2006. Nr 208. Poz. 1539 su pakeitimais)

Browin Ribotos atsakomybės bendrovė Komandinė bendrija (Browin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.) neatsako už turėtojo neteisėtą jos produktų panaudojimą.

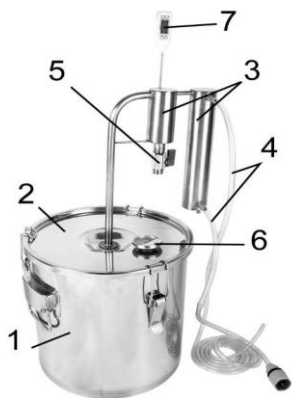

RINKINĮ SUDARO

1. Talpykla 30 l (18 L)
2. Dangtis su silikoniniu tarpikliu
3. Kondensatorius su nusodintuvu 4. Vamzdeliai distiliatoriui sujungti ir plastikinė jungtis
5. Vožtuvus nusodintuvui
6. Analoginis termometras talpyklos dangčiui
7. Elektroninis termometras nusodintuvui
8. Instrukcija

Techniniai duomenys

TALPYKLA 30 L (18 L)

- Paskirtis: virtuvės įranga naudojama buityje
- Medžiaga: nerūdijantis plienas
- Šilumos šaltinis: viryklė (elektrinė, indukcinė, keraminė, dujų, spiralinė)
- Didžiausias pripildymas: maks. talpa 25 l (14 L)
- Mažiausias leidžiamas pripildymas: 5 l distiliacijos tikslui

DISITILIAVIMO APARATAS: Kondensatorius su nusodintuvu pagamintas iš nerūdijančio plieno.

TERMOMETRAI

1. Termometras matuoti garų temperatūrai puodo viduje

- Tolerancija: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Analoginis termometras skirtas distiliacijai
- Šis termometras skirtas orientacinės temperatūros matavimui, demonstratyviai.

2. Termometras matuoti garų temperatūrai nusodintuve

- Zondas iš nerūdijančio plieno 140 mm ilgio
- Temperatūros intervalas: -50°C iki $+300^{\circ}\text{C}$ (-58°F iki 572°F) □ Tolerancija: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Tikslumas: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Mygtukas $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ - naudojamas termometrai įjungti arba keisti temperatūros vienetus į Celsijaus ar Farenheito laipsnius.
- Mygtukas ON/OFF
- Mygtukas HOLD (sulaiko displėjuje matavimo rezultatą)
- Mygtukas MAX/MIN (Rodo išsaugotus mažiausius ir didžiausius matavimo rezultatus)
- Baterijos: 1x LR44 (prijungtos)
- Termometras naudojamas atitinkamos distiliavimo temperatūros kontroliavimui.

KOMPLEKTO MONTAVIMAS DISTILIACIJOS ATLIKIMUI

(Prieš naudojant pirmą kartą, kruopščiai nuplauti puodą su indų plovimo skysčiu ir išdžiovinti. Nenaudoti pvz. plieno vatos kempinėlių ar šveitimo miltelių)

1. Analoginį termometrą montuoti talpyklos dangtyje (mažesnė skylutė). Atitinkamai įdėdami tarpiklius viršuje ir iš dangčio apačios ir priverždami varžtą iš apačios.
2. Kondensatorių pritvirtinti prie dangčio (jo vidinėje skylutėje) įdėdami tarpiklį iš dangčio apačios, priverždami ją varžtu taip, kad kondensatorius būtų stabilus.
3. Užtraukti teflono juostą (rinkinyje nėra) ant nusodintuvo sriegio, užsukdami ant jos rutulinį vožtuvą. Po užsikimo įsitikinti kad jis yra uždarytas.
4. Talpyklą padėti šildymo vietoje, įpilti į ją ne daugiau nei 25 l (14 L) skysčio. Pridengti taip, kad distiliatas galėtų nutekėti sujungdami viską kabėmis.
5. Užmontuoti vamzdelius prie kondensatoriaus jungčių. Prie apatinės jungties įrengti priedamąjį vamzdelį, o prie viršutinės išleidimo jungties - aušinimo vandenį.
6. Elektrinį termometrą įdėti i nusodintuvą.



– APKALPOŠANAS ROKASGRĀMATA –

DESTILATORS AR RADIATORU UN NOSTĀDINĀTĀJU 30 L (18 L)

Šī instrukcija ir produkta daļa un jābūt glabāta tā, lai būtu iespējama iepazīstināšana ar instrukcijas saturu nākotnē. Satur svarīgu informāciju par produktu un tā lietošanu.

UZMANĪBU!

Ierīci var lietot tikai pieaugušie. Nekad nedrīkst atstāt strādājošo ierīci bez uzraudzības. Pārbaudiet, vai ierīces uzglabāšanas vieta ir attiecīgi sargāta no bērniem un citām personām.


Ražotājs nav atbildīgs par kaut kādiem zaudējumiem, ierosinātiem pēc ierīces lietošanas nesaskaņā ar paredzēšanu vai pēc nepareizas apkalpošanas.

Ražotājs atstāv sevi tiesību modificēt produktu jebkurā laikā, bez paziņošanas, lai to pielāgot tiesības aktiem, normām, direktīvām vai pēc **konstrukcijas, tirdzniecības, estētikas vai citiem** iemesliem.

Ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecības apstākļos.

Katrā valstī ir savi tiesību akti, kas attiecas, starp citiem, alkoholisku dzērienu ražošanas, ieliešanas un pārdošanas principiem, kā arī sankcijām par minētu noteikumu neievērošanu. Polijas Republikas teritorijā funkcionē 2006. g. 18. oktobra līkums par alkoholisku dzērienu ražošanu, reģistrēšanu un ģeogrāfisko zīmju aizsardzību (likumdošanas vēstnesis Dz. U. 2006., Nr. 208, poz. 1539 ar grozījumiem).

Sabiedrība "Browin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k." nav atbildīga par tās produktu nelikumīgi lietošanu.

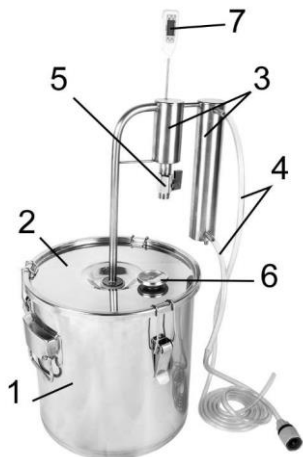

KOMPLEKTS SATUR

1. Tvertne 30 l (18 L)
2. Vāks ar silikona blīvi
3. Radiators ar nostādinātāju
4. šļūtenes destilatora pieslēgšanai ar plastmasas savienojumu
5. Nostādinātāja vārsts
6. Analoga termometrs tvertnes vākam
7. Elektronisks nostādinātāja termometrs
8. Instrukcija

Tehniskie parametri

TVERTNE 30 L (18 L)

- Lietošana: virtuves iekārta mājsaimniecības lietošanai Materiāls: nerūsošs tērauds
- Siltuma avots: elektrisks, indukcijas, keramikas, gāzes vai spirālveida plīts
- Maksimāla uzpildīšana: maks. līdz 25 l (14 L)
- Minimālā pieļaujama uzpildīšana: 5 l destilācijas mērķiem

DESTILĀCIJAS APARĀTS: radiators ar nostādinātāju izgatavots no nerūsošā tērauda.

TERMOMETRI

1. Termometrs tvaiku temperatūras mērīšanai tvertnes iekšā

- Tolerance: +/-1°C
- Analoga termometrs destilācijai Termometrs ir paredzēts aptuvenas temperatūras mērīšanai.

2. Termometrs tvaiku temperatūras mērīšanai nostādinātāja iekšā

- Zonde no nerūsošā tērauda ar garumu 140 mm
- Temperatūras diapazons: -50°C līdz +300°C (-58°F līdz 572°F) Tolerance: +/- 1°C Precizitāte: 0,1°C
- Poga °C/°F - termometra ieslēgšanai vai temperatūras mērvienības mainīšanai starp Celsija un Fārenheita grādiem.
- ON/OFF poga
- HOLD poga (aiztur uz displeja mērījuma rezultātu)

- MAX/MIN poga (maksimāla un minimāla mērtjuma rezultāta parādīšanai)
- Baterijas: 1x LR44 (komplektā)
- Termometrs ir paredzēts destilācijas attiecīgas temperatūras kontrolēšanai.

KOMPLEKTA MONTĀŽA DESTILĀCIJAS MĒRĶIEM

(Pirms pirmās lietošanas tvertni rūpīgi nomazgāt ar trauku mazgāšanas līdzekli un nosusināt. Nedrīkst lietot cietu višķu vai tīrīšanas pulveru).

1. Analoga termometru uzstādīt tvertnes vākā (mazākā caurumā). Attiecīgi novietot blīves vāka augšējā un apakšējā daļā, pieskrūvēt skrūvi no apakšas.
2. Radiatoru piestiprināt pie vāka (vidus caurumā), novietojot blīvi vāka apakšējā daļā, pieskrūvēšot ar skrūvi, lai radiators būtu stabils.
3. Uzvilkt teflona lenti (nav komplektā) uz nostādinātāja vītņi, uz to ieskrūvēšot lodveida vārstu. Pēc ieskrūvēšanas pārbaudīt, vai ir slēgta.
4. Tvertni novietot uz sildīšanas vietas, ieliet šķidrumu - ne vairāk par 25 l (14 L). Uzstādīt vāku, lai destilāts varētu izplūst, kopumu savienojot ar savienojumiem.
5. Uzstādīt šļūtenes uz radiatora īscaurulēm. Pie apakšējās īscaurules ieklūdes šļūteni, un pie augšējās īscaurules - dzesēšanas ūdens izvadīšanas šļūteni.
6. Elektronisku termometru novietot nostādinātājā.



— KASUTUSJUHEND —

DESTILLAATOR JAHUTI JA SETTERIGA 30 L (18 L)

Antud kasutusjuhend on toote koostiselement ja seda tuleb säilitada nii, et oleks võimalik selle kasutamine tulevikus. Sisaldab olulist teavet toote ja selle kasutamise kohta.

TÄHELEPANU!

Seadet võivad kasutada üksnes täiskasvanud. Ärge jätke kunagi töötavat seadet järelevalveta. Kontrollige, kas seadme hoiustamise koht on vastavalt turvastatud laste ja kõrvaliste isikute eest.


Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mille põhjuseks on seadme mitteotstarbekohane kasutamine või vale käsitlemine.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks toote juures igal ajal ilma eelneva teavitamiseta nii, et toode vastaks õigusaktide, standardite, direktiivide sätetele või lähtuvalt **konstruktsioonilistest, kaubanduslikest, esteetilisest jt** põhjustest.

Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises.

Igal riigil on oma õigusaktid, mis puudutavad alkoholijookide tootmise ja pakendamise ning turule viimise reegleid ning ka sanktsioone juhul, kui neid ei järgita. Poola Vabariigi territooriumil on kehtiv 18. oktoobri 2006. a. seadus alkoholijookide valmistamise ja registreerimise ning alkoholijookide geograafiliste tähiste kaitse kohta (Poola Vabariigi Ametlik Väljaanne *Dziennik Ustaw* 2006, nr 208, punkt 1539, hilisemate muudatustega).

Browin Sp. z o.o. Sp. k. ei kannu vastutust sellise toodete kasutamise eest selle kasutajate poolt, mis on seadusega vastuolus.

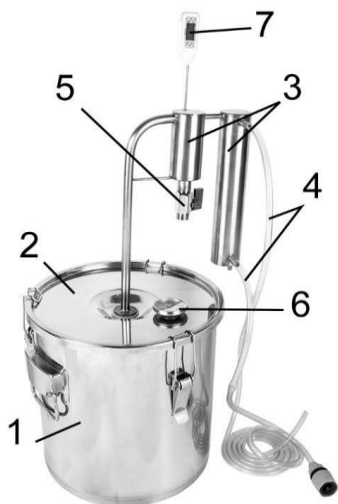

KOMPLEKT KOOSNEB:

1. Mahuti 30 l (18 L)
2. Silikoontihendiga kaas
3. Jahuti setteriga
4. Voolikut destillaatori ühendamiseks koos plastliidesega
5. Setteri ventiil
6. Analoogne termomeeter mahuti kaanele
7. Elektrooniline termomeeter setterile
8. Kasutusjuhend

Tehnilised andmed

MAHUTI 30 L (18 L)

- Kasutamine: koduseks kasutamiseks mõeldud köögiriist
- Materjal: roostevaba teras
- Soojusallikas: elektri-, induktsioon-, keraamiline, gaasipliit, spiraal
- Maksimaalne täitmine: maks. mahuni 25 l (14 L)
- Minimaalne lubatud täitmine: 5 l destilleerimiseks

DESTILLATSIOONISEADE: roostevabast terasest valmistatud jahuti setteriga.

TERMOMEETRID

1. Termomeeter aurude temperatuuri mõõtmiseks katlas
 - Tolerants: +/-1° C
 - Destilleerimiseks mõeldud analoogne termomeeter
 - Termomeeter on ette nähtud orienteeruva temperatuuri mõõtmiseks ja kontrolliks.
2. Termomeeter aurude temperatuuri mõõtmiseks setteris
 - Roostevabast terasest sond pikkusega 140mm
 - Temperatuurivahemik: -50° C kuni +300° C (-58° F kuni 572° F) Tolerants: +/-1° C
 - Täpsus : 0,1° C
 - Lüliti °C/°F – kasutatakse termomeetri sisselülitamiseks või temperatuuri mõõtühiku vahetamiseks Celsiuse kraadidelt Fahrenheit'i kraadidele.
 - Lüliti ON/OFF
 - Lüliti HOLD (salvestab displeile mõõtmistulemust)
 - Lüliti MAX/MIN (kuvab salvestatud maksimaalset ja minimaalset mõõtmistulemust) Akud: 1x LR44 (komplektis)
 - Termomeeter on ette nähtud nõuetekohase destilleerimise temperatuuri kontrollimiseks.

DESTILLEERIMISSEADME PAIGALDAMINE

(Enne esmakasutamist tuleb katelt hoolikalt pesta nõudepesuvedelikuga ja kuivatada. Mitte kasutada metallist pesukäsna või puhastuspulbreid)

1. Paigaldage analoogne termomeeter mahuti kaanele (väiksemale avale).

Paigaldage vastavalt kaane peale ja alla ventiilid ning keerake altpoolt kinni kruvi.
2. Kinnitage kaanele (selle keskmisele avale) jahuti, paigaldades kaane alla tihendi, ja kinnitades kruvi nii, et jahuti oleks stabiilne.
3. Tõmmake setteri keermele teflonteip (ei ole komplektis), keerates selle peale kuulventiili. Pärast kinni keeramist kontrollige, kas see on suletud.
4. Pange mahuti kütteelemendile, valage sellesse vedelik mitte suuremas koguses kui 25 l (18 L). Paigaldage kaas nii, et takistada destillaadi väljavoolu, sulgedes mahuti klambritega.
5. Paigaldage voolikud jahuti liidestele.

Ühendage alumise liideseга lühike voolik, ülemisega jahutusvee äravooluvoolik.
6. Pange elektrooniline termomeeter setterisse.

RO

– INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE –

DISTILATOR CU RĂCITOR ȘI DECANTOR DE 30 L (18L)

Acest manual este o parte a produsului și trebuie depozitat într-un mod care vă permite să citiți conținutul acestuia în viitor. Conține informații relevante privind produsul și utilizarea acestuia.

ATENȚIE!

Dispozitivul poate fi utilizat exclusiv de persoanele adulte. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării. Asigurați-vă că locul de depozitare a dispozitivului este protejat corespunzător împotriva accesului copiilor și persoanelor nedorite.


Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului contrar destinației sau utilizării incorecte a acestuia.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără o notificare prealabilă, pentru a se conforma reglementărilor legale, standardelor, directivelor sau din motive **structurale, comerciale, estetice și din alte motive**.

Aparatul este destinat utilizării în condiții casnice.

Fiecare țară are propriile reglementări legale, printre altele, referitoare la regulile de producție și îmbutelierea băuturilor spirtoase și comercializarea acestora, precum și sancționarea nerespectării acestor reglementări. Pe teritoriul Republicii Polone este aplicată legea din 18 octombrie 2006 privind fabricarea băuturilor spirtoase și înregistrarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (M. O. 2006. Nr 208. Poz. 1539 cu modificările ulterioare).

Browin Sometate cu răspundere limitată Soc. de Comandită nu este responsabilă pentru utilizarea ilegală a produselor sale de către utilizator.

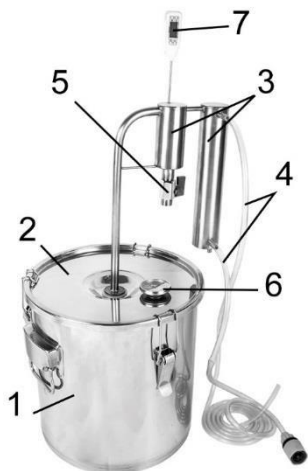

SETUL CONȚINE:

1. Recipient 30 l (18 L)
2. Capac cu garnitură de etanșare din silicon
3. Răcitor cu decantor
4. Furtunuri pentru conectarea distilatorului cu un conector din plastic
5. Robinet pentru decantor
6. Termometru analog pentru capacul recipientului
7. Termometru electronic pentru decantor
8. Instrucțiuni

Date tehnice

RECIPIENT 30 L (18 L)

- Domeniu de utilizare: ustensilă de bucătărie pentru uz casnic
- Material: oțel inoxidabil
- Sursă de căldură: plită electrică, inducție, ceramică, aragaz, spirală
- Umplere maximă: maxim la capacitatea de 25 l (14 L)
- Umplerea minimă admisă: 5 l în scopul distilării

APARAT DE DISTILARE: răcitor cu un decantor din oțel inoxidabil.

TERMOMETRE

1. Termometru pentru măsurarea temperaturii vaporilor din interiorul vasului
 - a. Toleranță: +/-1°C
 - b. Termometru analog destinat distilației
 - c. Acest termometru este utilizat pentru citirea temperaturii orientative, în mod ilustrativ.
2. Termometru pentru măsurarea temperaturii vaporilor din decantor
 - Sondă din oțel inoxidabil cu o lungime de 140mm

- Intervalul de temperaturi: -50° C până la +300° C (-58° F până la 572° F) □
Toleranță: +/-1° C
- Precizie: 0,1° C
- Butonul °C/°F - este folosit pentru a porni termometrul sau pentru a schimba unitatea de temperatură în grade Celsius sau Fahrenheit.
- Buton ON/OFF
- Butonul HOLD (oprește rezultatul măsurătorii pe afișaj)
- Buton MAX/MIN (Afișează rezultatele memorate ale măsurătorilor maxime și minime)
- Baterii: 1x LR44 (incluse în set)
- Termometrul este utilizat pentru a controla temperatura de distilare adecvată.

ASAMBLAREA SETULUI CU SCOPUL DE DISTILARE

(Înainte de prima utilizare, spălați bine vasul cu detergent și uscați-l.
Nu utilizați sărme sau prafuri de curățare)

1. Introduceți termometrul analog în capacul recipientului (în orificiul mai mic). Plasând garniturile în mod corespunzător pe partea superioară și inferioară a capacului, strângeți șurubul din partea inferioară.
2. Fixați răcitoarele pe capac (în orificiul din mijloc) prin plasarea garniturii de pe partea inferioară a capacului, strângând-o cu șurubul astfel încât răcitorul să fie stabil.
3. Plasați o bandă de teflon (nu este inclusă în set) pe filetul decantorului și înșurubați robinetul cu bilă. După înfiletare, asigurați-vă că este închis.
4. Așezați recipientul pe punctul de încălzire, nu turnați în acesta mai mult de 25 l (14 L) lichid. Așezați capacul astfel încât să permită evacuarea distilatului, fixați totul cu cleme.
5. Tăiați furtunul transparent astfel încât lungimea acestuia să corespundă distanței setului de la orificiul de admisie și evacuare a apei. La intrarea și ieșirea apei - un furtun de plastic, la distilat - un furtun de silicon. Montați furtunurile la racordurile răcitorului. Un furtun de alimentare la racordul inferior și un furtun de evacuare a apei de răcire la cel superior.
6. Așezați termometrul electronic în decantor.



— NÁVOD K OBSLUZE —

DESTILAČNÍ KOLONA S CHLADIČEM A USAZOVACÍ NÁDRŽÍ 30L (18 L)

Tento návod je součástí výrobku a musí být uložen způsobem, který umožňuje seznámit se s jeho obsahem v budoucnu. Obsahuje důležité informace o výrobku a jeho používání.

POZOR!

Zařízení mohou používat pouze dospělé osoby. Nikdy nenechávejte zařízení v chodu bez dozoru. Ujistěte se, že je místo skladování zařízení správně chráněno před přístupem dětí a nepovolaných osob.


Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo jeho nesprávnou obsluhou.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výrobku kdykoliv bez dřívějšího upozornění, za účelem jeho uzpůsobení právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, **obchodních, estetických a jiných příčin**.

Zařízení je určeno k domácímu použití.

Každá země má vlastní právní předpisy týkající se krom jiného zásad výroby a rozlévání alkoholických nápojů a jejich uvádění na trh a také sankce za nedodržování těchto pravidel. Na území Polské republiky platí zákon ze dne 18. října 2006 o výrobě alkoholických nápojů a o registraci a ochraně zeměpisného označení alkoholických nápojů (Sb. z. 2006, č. 208, Pol. 1539 s pozd. zm.).

Browin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nese zodpovědnost za využívání svých produktů jejich uživateli v rozporu s právem.

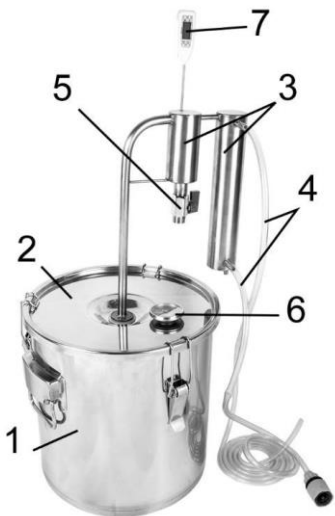

SADA OBSAHUJE:

1. Nádobu 30 l (18 L)
2. Víko se silikonovým těsněním
3. Usazovací nádrž s chladičem
4. Hadičky k propojení destilační kolony spolu s plastovou spojkou
5. Ventil usazovací nádrže
6. Analogový teploměr do víka nádoby 7. Elektronický teploměr do usazovací nádrže 8. Návod

Technické údaje

NÁDOBA 30 l (18 L)

- Určení: kuchyňská potřeba k domácímu použití

- Materiál: nerezová ocel
- Zdroje tepla: elektrický, indukční, plynový sporák, sklokeramická deska, spirála
- Maximální naplnění: max. po obj. 25 l (14 L)
- Minimální přípustné naplnění: 5 l pro účely destilace

DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ: chladič s usazovací nádrží vyrobenou z nerezové oceli.

TEPLOMĚRY

1. Teploměr k měření teploty par uvnitř hrnce

- Tolerance: +/-1°C
- Analogový teploměr určený pro destilaci
- Tento teploměr slouží k měření orientační teploty, přibližně.

2. Teploměr k měření teploty par v usazovací nádrži

- Sonda z nerezové oceli s délkou 140 mm
- Rozsah teploty: -50° C až +300° C (-58° F až 572° F)
- Tolerance: +/-1°C
- Přesnost: 0,1° C
- Tlačítko °C/°F - slouží k zapnutí teploměru nebo ke změně jednotky teploty na stupně Celsia nebo Fahrenheita.
- Tlačítko ON/OFF
- Tlačítko HOLD (podrží na displeji výsledek měření)
- Tlačítko MAX/MIN (Zobrazuje zapamatovaný maximální a minimální výsledek měření)

- Baterie: 1x LR44 (součástí balení)
- Teploměr slouží ke kontrole správné teploty destilace.

MONTÁŽ SOUPRAVY ZA ÚČELEM DESTILACE

(Před prvním použitím hrnec důkladně omyjte přípravkem na mytí nádobí a osušte. Nepoužívejte tzv. drátěnky nebo čistící prášky)

1. Analogový teploměr instalujte do víka nádoby (do menšího otvoru). Umístěte správné těsnění do horní a dolní části víka a dotáhněte šrouby zesponu.
2. Chladič připevněte k víku (do jeho středního otvoru), těsnění přitom umístěte dosponu víka a dotáhněte ho šroubem tak, aby byl chladič stabilní.
3. Natáhněte teflonovou pásku (není součástí balení) na závit usazovací nádrže, našroubujte na ni kuličkový ventil. Po našroubování se ujistěte, že je zavřený.
4. Nádobu umístěte na topné stanoviště, nalijte do ní kapalinu v množství maximálně 25 l (14 L). Umístěte víko tak, aby byl možný odtok destilátu, vše spojte sponami.
5. Připevněte hadičky do hrdel chladiče. Do dolního hrdla hadičku přivádějící, a do dolního odvádějícího chladičí vodu.
6. Elektronický teploměr umístěte do usazovací nádrže.



— NÁVOD NA POUŽITIE —

DESTILAČNÁ KOLÓNA S CHLADIČOM A USADZOVACOU NÁDRŽOU 30 L (18 L)

Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uložený spôsobom, ktorý umožňuje zoznámiť sa s jeho obsahom v budúcnosti. Obsahuje dôležité informácie o výrobku a jeho používaní.

POZOR!

Zariadenie môžu používať iba dospelé osoby. Nikdy nenechávajte zariadenie v chode bez dozoru. Uistite sa, že je miesto skladovania zariadenia správne chránené pred prístupom detí a nepovolaných osôb.


Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo jeho nesprávnou obsluhou.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu výrobku kedykoľvek bez predošlého upozornenia, za účelom jeho prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, **obchodných, estetických a iných príčin.**

Zariadenie je určené na domáce použitie.

Každá krajina má vlastné právne predpisy týkajúce sa okrem iného zásad výroby a rozlievania alkoholických nápojov a ich uvádzania na trh a tiež sankcie za nedodržovanie týchto pravidiel. Na území Poľskej republiky platí zákon zo dňa 18. októbra 2006 o výrobe alkoholických nápojov a o registrácii a ochrane zemepisného označenia alkoholických nápojov (Zb. z. 2006, č. 208, Pol. 1539 s neskor. zm.).

Browin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nenesie zodpovednosť za využívanie svojich produktov ich užívateľmi v rozpore s právom.

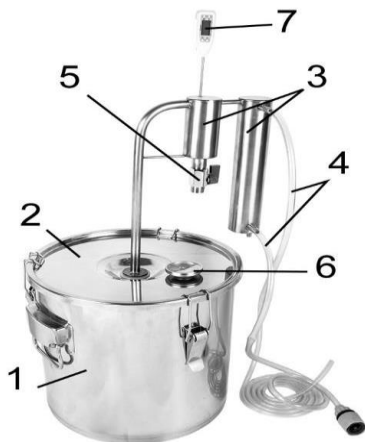

SADA OBSAHUJE:

1. Nádoby 30 l (18 L)
2. Veko so silikónovým tesnením
3. Usadzovaciú nádrž s chladičom
4. Hadičky na prepojenie destilačnej kolóny spolu s plastovou spojkou
5. Ventil usadzovacej nádrže
6. Analógový teplomer do veka nádoby 7.
- Elektronický teplomer do usadzovacej nádrže
8. Návod

Technické údaje

NÁDOBA 30 l (18 L)

- Určenie: kuchynská potreba na domáce použitie
- Materiál: nerezová oceľ
- Zdroje tepla: elektrický, indukčný, plynový sporák, sklokeramická doska, špirála
- Maximálne naplnenie: max. po obj. 25 l (14 L)
- Minimálne prípustné naplnenie: 5 l na účely destilácie

DESTILAČNÝ PRÍSTROJ: chladič s usadzovacou nádržou vyrobenou z nerezovej ocele.

TEPLOMERY

1. Teplomer na meranie teploty pár vo vnútri hrnca
 - Tolerancia: +/-1°C

- Analógový teplomer určený na destiláciu
- Tento teplomer slúži na meranie orientačnej teploty, približnej.

2. Teplomer na meranie teploty pár v usadzovacej nádrži

- Sonda z nerezovej ocele s dĺžkou 140 mm
- Rozsah teploty: -50° C až +300° C (-58° F až 572° F)
- Tolerancia: +/-1° C
- Presnosť: 0,1° C
- Tlačidlo °C/°F - slúži na zapnutie teplomera alebo na zmenu jednotky teploty na stupne Celsia alebo Fahrenheita.
- Tlačidlo ON/OFF
- Tlačidlo HOLD (podrží na displeji výsledok merania)
- Tlačidlo MAX/MIN (Zobrazuje zapamätaný maximálny a minimálny výsledok merania)
- Batéria: 1x LR44 (súčasťou balenia)
- Teplomer slúži na kontrolu správnej teploty destilácie.

MONTÁŽ SÚPRAVY ZA ÚČELOM DESTILÁCIE

(Pred prvým použitím hrniec dôkladne umyte prípravkom na umývanie riadu a osušte. Nepoužívajte tzv. drôtenky alebo čistiace prášky)

1. Analógový teplomer inštalujte do veka nádoby (do menšieho otvoru). Umiestnite správne tesnenie do hornej a dolnej časti veka a dotiahnite skrutky zospodu.
2. Chladič pripevnite k veku (do jeho stredného otvoru), tesnenie pritom umiestnite dospodu veka a dotiahnite ho skrutkou tak, aby bol chladič stabilný.
3. Natiahnite teflonovú pásku (nie je súčasťou balenia) na závit usadzovacej nádrže, naskrutkujte na ňu guľičkový ventil. Po naskrutkovaní sa uistíte, že je zatvorený.
4. Nádobu umiestnite na vykurovacie stanovisko, nalejte do nej kvapalinu v množstve maximálne 25 l (14 L). Umiestnite veko tak, aby bol možný odtok destilátu, všetko spojte sponami.
5. Pripevnite hadičky do hrdiel chladiča. Do dolného hrdla hadičku privádzajúcu, a do dolného odvádzajúcu chladiacu vodu.
6. Elektronický teplomer umiestnite do usadzovacej nádrže.



— NOTICE D'UTILISATION — DISTILLATEUR AVEC RÉFRIGÉRANT ET CLARIFICATEUR 30 LITRES (18 L)

Le présent mode d'emploi fait partie du produit et doit être conservé de manière à faciliter sa lecture prochaine. Il contient des informations importantes sur le produit et son utilisation.

ATTENTION!

L'appareil ne devrait être utilisé que par les adultes. Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance. Assurez-vous que le lieu de stockage de l'appareil est protégé de manière adéquate contre tout accès des enfants et des personnes non autorisées.

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation de l'appareil à des fins autres que celles prévues ou d'une mauvaise manipulation de celui-ci. Le fabricant se réserve le droit de modifier le produit à tout moment, sans préavis, afin de l'adapter aux dispositions, normes et directives ou bien pour des raisons structurelles, commerciales, esthétiques et d'autres raisons.

L'appareil est destiné pour un usage domestique.

Chaque pays a ses propres réglementations, entre autres celles concernant les règles de production, d'embouteillage et de commercialisation des boissons spiritueuses ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces réglementations. En Pologne, c'est la loi du 18 octobre 2006 qui est en vigueur et porte sur la production des boissons spiritueuses et l'enregistrement et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (J. O. de 2006, N° 208, texte 1539 avec modifications ultérieures).

Browin Société à responsabilité limitée Société en commandite décline toute responsabilité en cas d'utilisation illégale de ses produits par l'utilisateur.

LE KIT COMPREND :


1. Récipient de 30 litres (18 L)
2. Couvercle avec joint en silicone
3. Réfrigérant avec clarificateur
4. Tuyaux de raccordement pour le distillateur munis d'un joint en plastique
5. Vanne pour le clarificateur
6. Thermomètre analogique pour le couvercle du récipient
7. Thermomètre électronique pour le clarificateur
8. Mode d'emploi

DONNÉES TECHNIQUES

RÉCIPIENT de 30 litres (18 L)

- But : ustensile de cuisine à usage domestique
- Matériel : acier inoxydable
- Source de chaleur : cuisinière électrique, à induction, céramique, à gaz, spirale
- Niveau de remplissage maximum : jusqu'à un maximum de 25 litres (14 L)
- Niveau de remplissage minimum admissible : 5 litres aux fins de la distillation

APPAREIL DE DISTILLATION : réfrigérant avec clarificateur en acier inoxydable.

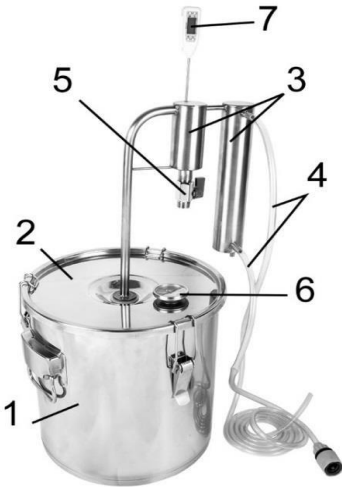

THERMOMÈTRES

1. Thermomètre pour mesurer la température des vapeurs à l'intérieur du récipient
 1. Tolérance : +/-1° C
2. Thermomètre analogique utilisé pour la distillation
 3. Ce thermomètre permet d'indiquer, de manière illustrative, la température approximative.
2. Thermomètre pour mesurer la température des vapeurs dans le clarificateur
 - Sonde en acier inoxydable avec une longueur de 140 mm
 - Intervalle de température : de -50° C jusqu'à +300° C (de -58° F jusqu'à 572° F) □ Tolérance : +/-1° C

- Précision : 0,1° C
- Bouton °C/°F - permet d'allumer le thermomètre ou changer l'unité de température en degrés Celsius ou Fahrenheit.
- Bouton ON/OFF
- Bouton HOLD (maintient l'affichage du résultat de la mesure)
- Bouton MAX/MIN (affiche les valeurs minimales et maximales des résultats de mesure enregistrés)
- Pile : 1x LR44 (fournie)
- Ce thermomètre permet de contrôler la température adéquate de distillation.

MONTAGE DU KIT DE DISTILLATION

(Avant la première utilisation, lavez soigneusement le récipient avec du liquide vaisselle et le séchez. N'utilisez pas de tampons ou de poudres à récurer.)

1. Installez le thermomètre analogique sur le couvercle du récipient (ouverture plus petite).
2. Placez les joints, respectivement, au-dessus et au-dessous du couvercle et serrez la vis en dessous.
3. Fixez le réfrigérant au couvercle (dans son trou central), en plaçant le joint audessous du couvercle, en le serrant avec la vis de façon que le réfrigérant soit stable.
4. Enroulez une bande de téflon (non fournie) autour du fil du clarificateur en y vissant la vanne sphérique. Après l'avoir vissée, assurez vous qu'elle est bien fermée.
5. Placez le récipient au poste de chauffage, remplissez-le avec le liquide d'une quantité ne dépassant pas 25 (14) permettre l'écoulement du distillat, en assemblant le tout avec des agrafes.



— ІНСТРУКЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ —

ДИСТИЛЯТОР З ОХОЛОДЖУВАЧЕМ ТА ВІДСТІЙНИКОМ 30 Л (18 Л)

Дана інструкція є частиною продукту та повинна зберігатись у спосіб, що дозволяє ознайомитись з її змістом в майбутньому. Інструкція містить важливу інформацію про продукт та його використання.

УВАГА!

Пристроєм можуть користуватись виключно дорослі особи. Ніколи не залишати пристрій без нагляду. Слід переконатись, що місце зберігання пристрою відповідно захищене від доступу дітей та сторонніх осіб.


Виробник не несе відповідальності за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного поводження з ним.

Виробник залишає за собою право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, з метою його пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв'язку з **конструкційними, комерційними, естетичними та іншими причинами**.

Пристрій служить для використання в домашніх умовах.

Кожна країна має власні правові норми, зокрема щодо правил виробництва та розливу спиртних напоїв, їх реалізації, а також накладання санкцій за недотримання цих правил. На території Республіки Польщі діє закон від 18 жовтня 2006 р. про виробництво спиртних напоїв та реєстрацію і захист географічних зазначень спиртних напоїв (Законодавчий Вісник з 2006р., № 208. Поз. 1539 з пізн. зм.)

Товариство з обмеженою відповідальністю КТ "Browin" не несе відповідальності за незаконне використання споживачем її продуктів.

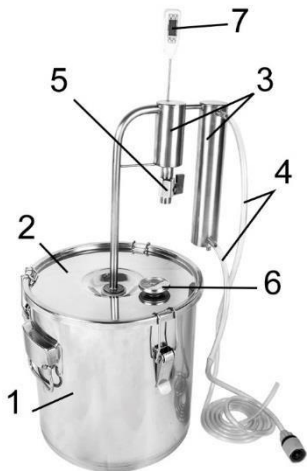

У НАБІР ВХОДИТЬ

1. Ємність 30 л (18 Л)
2. Кришка з силіконовою прокладкою
3. Охолоджувач з відстійником
4. Трубки для з'єднання дистиллятора разом з пластиковим з'єднанням
5. Клапан для відстійника
6. Аналоговий термометр для кришки ємності
7. Електронний термометр для відстійника
8. Інструкція

Технічні характеристики

ЄМНІСТЬ 30 Л (18 Л)

- Призначення: кухонний пристрій для домашнього використання
- Матеріал: нержавіюча сталь
- Джерело тепла: електрична, індукційна, керамічна, газова плита, спіраль
- Максимальне наповнення: максимальне наповнення 25 л (14 Л)
- Мінімальне допустиме наповнення: 5 л для виконання дистиляції

ДИСТИЛЯЦІЙНИЙ АПАРАТ: охолоджувач з відстійником виконані з нержавіючої сталі.

ТЕРМОМЕТРИ

1. Термометр для вимірювання температури пари всередині каструлі
 - a. Допуск: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 - b. Аналоговий термометр використовується для дистиляції
 - c. Даний термометр служить для зчитування орієнтовної температури, спостереження за темп.
2. Термометр для вимірювання температури пари у відстійнику
 - Зонд з нержавіючої сталі довжиною 140мм

- Діапазон температур: -50° C до +300° C (-58° F до 572° F) □ Допуск: +/- 1° C
- Точність: 0,1° C
- Кнопка °C/°F - служить для увімкнення термометру або зміни одиниці температури на Цельсія чи Фаренгейта.
- Кнопка ON/OFF
- Кнопка HOLD (затримує на дисплеї результат вимірювання)
- Кнопка MAX/MIN (Висвітлює максимальні та мінімальні результати вимірювання)
- Батареї: 1x LR44 (входять у комплект)
- Термометр служить для контролювання відповідної температури дистиляції.

МОНТАЖ КОМПЛЕКТУ ДЛЯ ДИСТИЛЯЦІЇ

(Перед першим використанням каструлю слід ретельно вимити рідиною для миття та висушити.

Не використовувати так звані дротяні губки та чистячі порошки)

1. Аналоговий термометр прикріпити до кришки ємності (у меншому отворі). Розташовуючи відповідно прокладки зверху та знизу кришки та прикручуючи гвинт знизу.
2. Охолоджувач прикрутити до кришки (в центральному її отворі), розташовуючи прокладку знизу кришки та прикручуючи її гвинтом таким чином, щоб охолоджувач був нерухомий.
3. Натягнути тефлонову стрічку (в комплект не входить) на різьбу відстійника, накручуючи на неї шаровий клапан. Після накручування переконайтесь, що він закритий.
4. Ємність розмістити на приладі нагрівання, налити до неї рідину, об'ємом не більше 25л (14 Л). Накрити кришкою таким чином, щоб дозволити відплив дистиляту, з'єднуючи конструкцію фіксаторами.

5. Розрізати ігольову трубку так, щоб її довжина відповідала довжині конструкції від місця з'єднання та відпливу води. Для подачі та відтоку води – ігольова трубка, для дистилляту – силіконова трубка. Прикріпити трубки до патрубків охолоджувача. До нижнього патрубка трубку подачі, а до верхнього - трубку для відтоку охолоджуваної води.
6. Електронний термометр помістити у відстійнику.



– KEZELÉSI UTASÍTÁS – DESZTILLÁLÓ HŰTŐVEL ÉS ÜLEPÍTŐVEL 30 L (18 L)

Ez a használati utasítás a termék része, célszerű úgy tárolni, hogy a későbbiekben is lehetőség legyen azt elolvasni. Fontos információkat tartalmaz a termékkel és annak használatával kapcsolatban.

FIGYELEM!

A berendezést kizárólag felnőttek használhatják. A működő berendezést soha ne hagyja felügyelet nélkül. Meg kell arról győződni, hogy a berendezés tárolási helye megfelelően védett gyerekekkel és nem kívánatos személyekkel szemben.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért vagy nem megfelelő működtetéséért.


A gyártó fenntartja magának a termék változtatásának jogát bármikor, előzetes értesítés nélkül annak érdekében, hogy a jogi szabályozásokhoz, normákhoz, direktívákhoz igazodjon vagy szerkezeti, kereskedelmi, esztétikai vagy más okok miatt.

A berendezés otthoni körülmények között használandó.

Minden ország egyedi jogi szabályozásokkal bír az alkoholtartalmú italok készítésével és palackozásával kapcsolatban valamint azok forgalmazásának területén, valamint az ezen szabályok betartásának hiányával kapcsolatban. A Lengyel Köztársaság területén a 2006. október 18-án kelt rendelet érvényes az alkoholtartalmú italok készítésére bejegyzésére és

az alkoholtartalmú italok földrajzi megjelölésének védelmére. (Közl. 2006. 208. sz bek: 1539 és későbbi módosításai).

A Browin Kft. Bt. nem vállal felelősséget a termék törvénynek nem megfelelő módon történő alkalmazására.

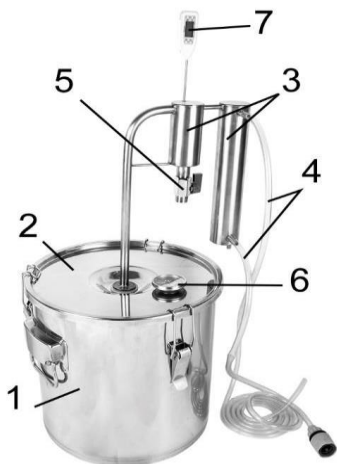

A KÉSZLET TARTALMA

1. 30 l. (18 L) tartóedény
2. Fedél szilikon szigeteléssel
3. Hűtő ülepítővel
4. Cső a desztilláló csatlakoztatásához műanyag csatlakozóval
5. Ülepítőszelep
6. Analóg hőmérő a tartóedény fedeléhez
7. Elektronikus hőmérő az ülepítőhöz
8. Használati utasítás

Műszaki adatok

TÁROLÓEDÉNY 30 L (18 L)

- Felhasználása: konyhai eszköz otthoni használatra
- Anyaga: rozsdamentes acél
- Hőforrás: villany-, indukciós, kerámialapos, gáz- vagy spiráltűzhely
- Maximális töltés: max 25 l-ig (14 L)
- A megengedhető legkisebb töltés: 5 l desztillációs célokra

DESZTILLÁLÓ BERENDEZÉS Rozsdamentes acélból készült hűtő ülepítővel

HŐMÉRŐK

1. Az edény belsejében levő pára hőmérsékletét mérő hőmérő
 - Hibahatár: +/-1°C
 - Desztilláláshoz való analóg hőmérő
 - Ez a hőmérő becslést mutat, hozzávetőlegesen.

2. Az ülepítő belsejében levő pára hőmérsékletét mérő hőmérő

- 140 mm hosszú rozsdamentes acél szonda
- Hőmérsékleti értékek: -50° C-tól +300° C-ig (-58° F - 572° F) □
- Hibahatár: +/-1° C □ Pontosság: 0,1° C
- A °C/°F gomb a hőmérő bekapcsolására vagy a hőmérséklet mértékegységváltogatására szolgál - Celsius vagy Fahrenheit között.
- ON/OFF gomb
- HOLD gomb (a kijelzőn tartja a mérési eredményt)
- MAX/MIN gomb (Kijelzi a megjegyzett maximális és minimális mérési eredményt)
- Elemek: 1x LR44 (mellékelve)
- A hőmérő a desztillálás megfelelő hőmérsékletét ellenőrzi.

A KÉSZLET ÖSSZESZERELÉSE DESZTILLÁLÁSHOZ

(Az első használat előtt az edényt alaposan kimosni mosogatószerrel és megszáritani. Tilos drótból készült súrolóeszközt vagy súrolóporokat használni)

1. Az analóg hőmérőt a tárolóedény fedelébe helyezni (a kisebbik nyílásba). A szigetelőket felülre és a fedél alsó részén elhelyezni, becsavarva alulról a csavart.
2. A hűtőelemeket a fedőhöz rögzíteni (a középső nyílásba) a szigetelőt a fedél alja felől elhelyezve, csavarral úgy rögzítve, hogy a hűtőelem stabil legyen.
3. Ráhúzni a teflonszalagot (nincs mellékelve) a csavarmenetre, rátekerve a golyós szelepet. A tekerés után meggyőződni arról, hogy be van zárva a szelep.
4. A tárolóedényt a fűtőrészre helyezzük, beleöntjük a max. 25 l (14 L) folyadékot. A fedelet úgy helyezzük el, hogy a desztillátum lefolyhasson, az egészet kapsokkal összekapcsolva.
5. A csöveket a hűtőelem kimenetére szereljük. Az alsó kimenetre a bevezető csövet szereljük, a felsőre a hűtővizet kivezetőt.
6. Az elektronikus hőmérőt az ülepítőben elhelyezni.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja udzielona jest przez firmę BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141; na okres 12 miesięcy, z wyłączeniem tych elementów zestawu, które mają na opakowaniu swoją własną datę ważności.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu używanego na terytorium Polski.
3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
4. Jeżeli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może ulec przedłużeniu (do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy).
5. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 8.
6. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać dowód jego zakupu, nazwę produktu i np. jego numer katalogowy.
7. Towar dostarczany przez reklamującego powinien być czysty i odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
8. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji;
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, atmosferycznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikających z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi;
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu;
 - uszkodzeń powstałych w wyniku używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
 - usterek wynikających z samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
9. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
10. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego produktu
i zachęcamy do zapoznania się z bogatym asortymentem dostępnym w ofercie naszej Firmy.

BROWIN
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Pryncypalna 129/141
93-373 Łódź - Polska
tel.: +48 (42) 232 32 30
www.biowin.pl

BROWIN Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Pryncypalna 129/141
PL, 93-373 Łódź
tel: +48 42 232 32 00
www.browin.pl

ODWIEDŹ NAS NA :



@browinpl



@browin.pl



BROWIN

...bo domowe jest lepsze!